

BRAUN

**Technische Information
Stromlaufplan**

**Service Manual
Circuit Diagram**


**Information Technique
Schéma**

**Typ/Type: Vollverstärker
A 501**

**Amplifier Power
A 501**




**Amplificateur
de puissance A 501**

Lageplan Component location Schema

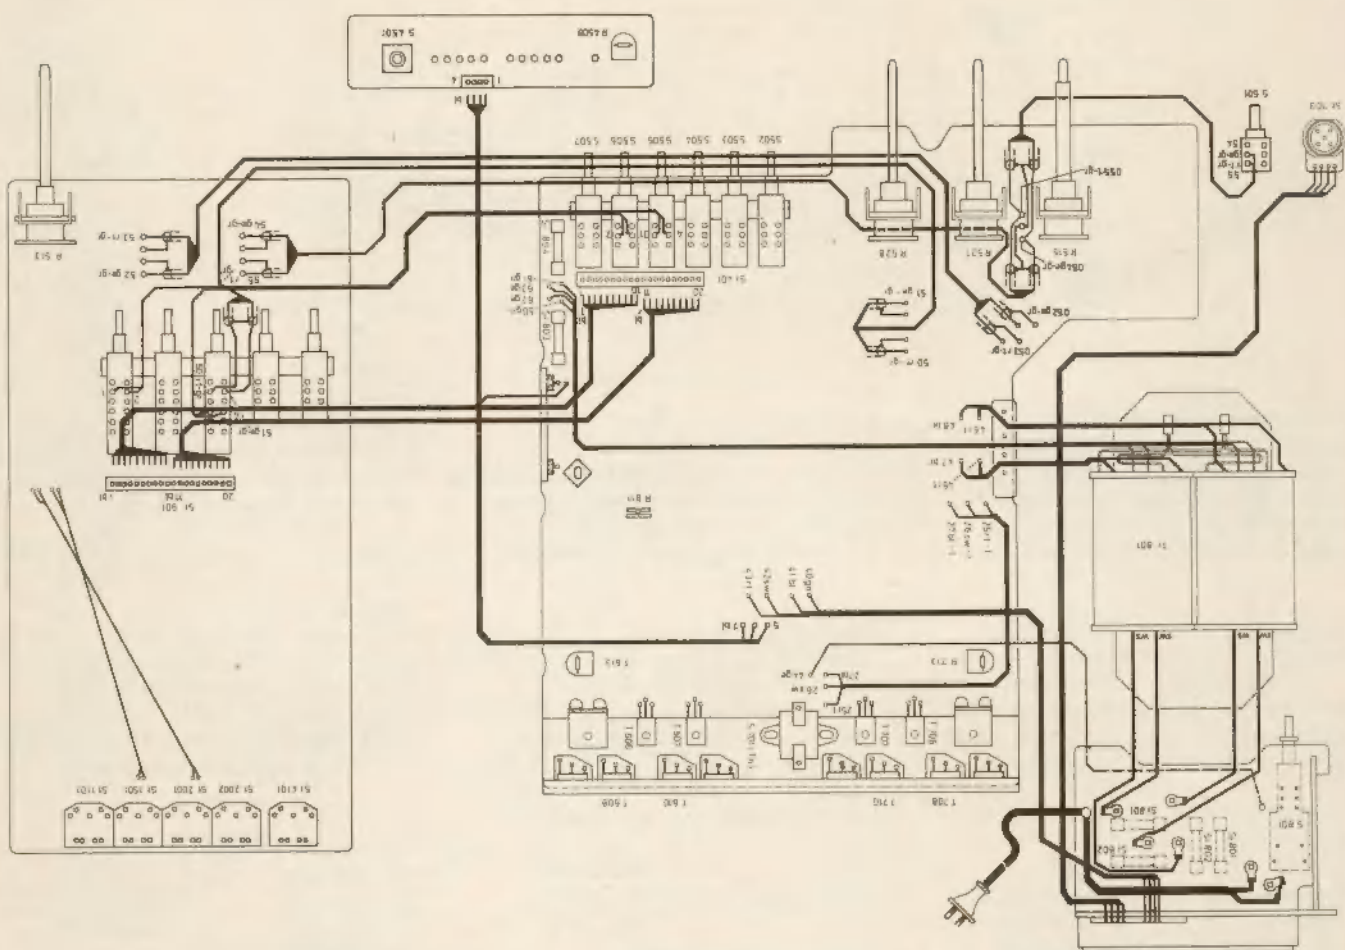


Anschlußcode **Connection Code** **Code de connexion**


Tastatur **p-b. - switches**

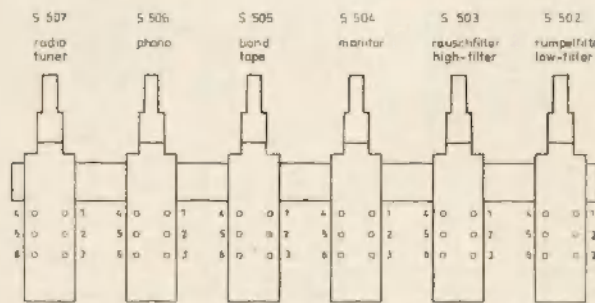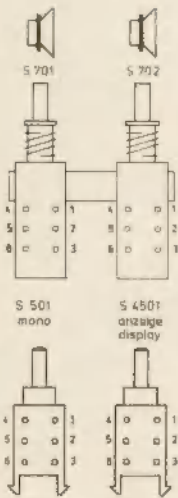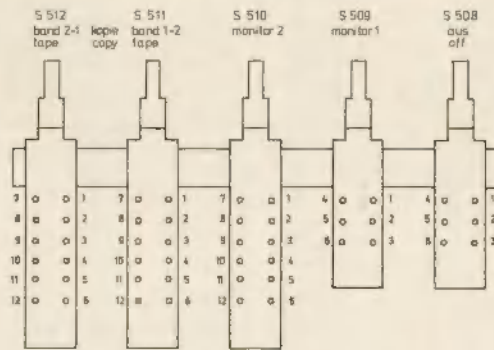


Netzschalter **on/off switch**

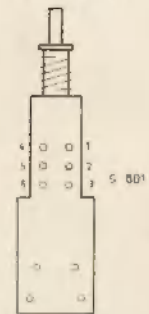


Steckverbindungen **pluggable -connections**

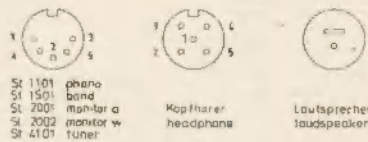


Drehwiderstände **rotary - potentiometers**

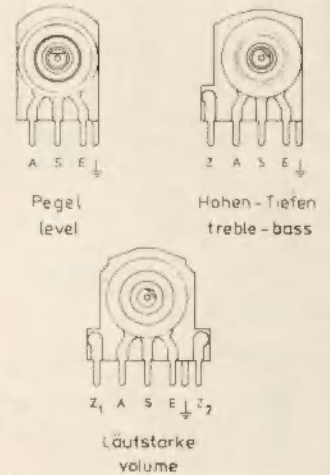


Gleichrichter **rectifiers**

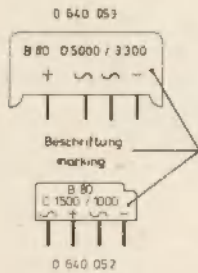


Transistoren **transistors**

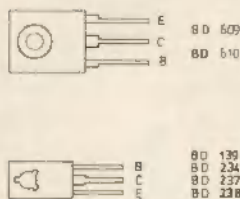


Dioden **diodes**




Integrierte Schaltung **integrated circuits**

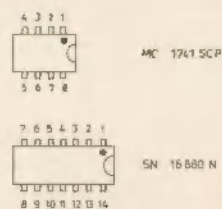

Relais **relay**




Trennstelle **solder bridge** *(durch Lotpunkt überbrückt)*



- BC 547
- BC 548
- BC 549
- BC 550
- BC 557
- BC 558
- BC 560


Kondensatoren **capacitors**




Widerstände **resistors**



Stromlaufplan Circuit Diagram Schéma

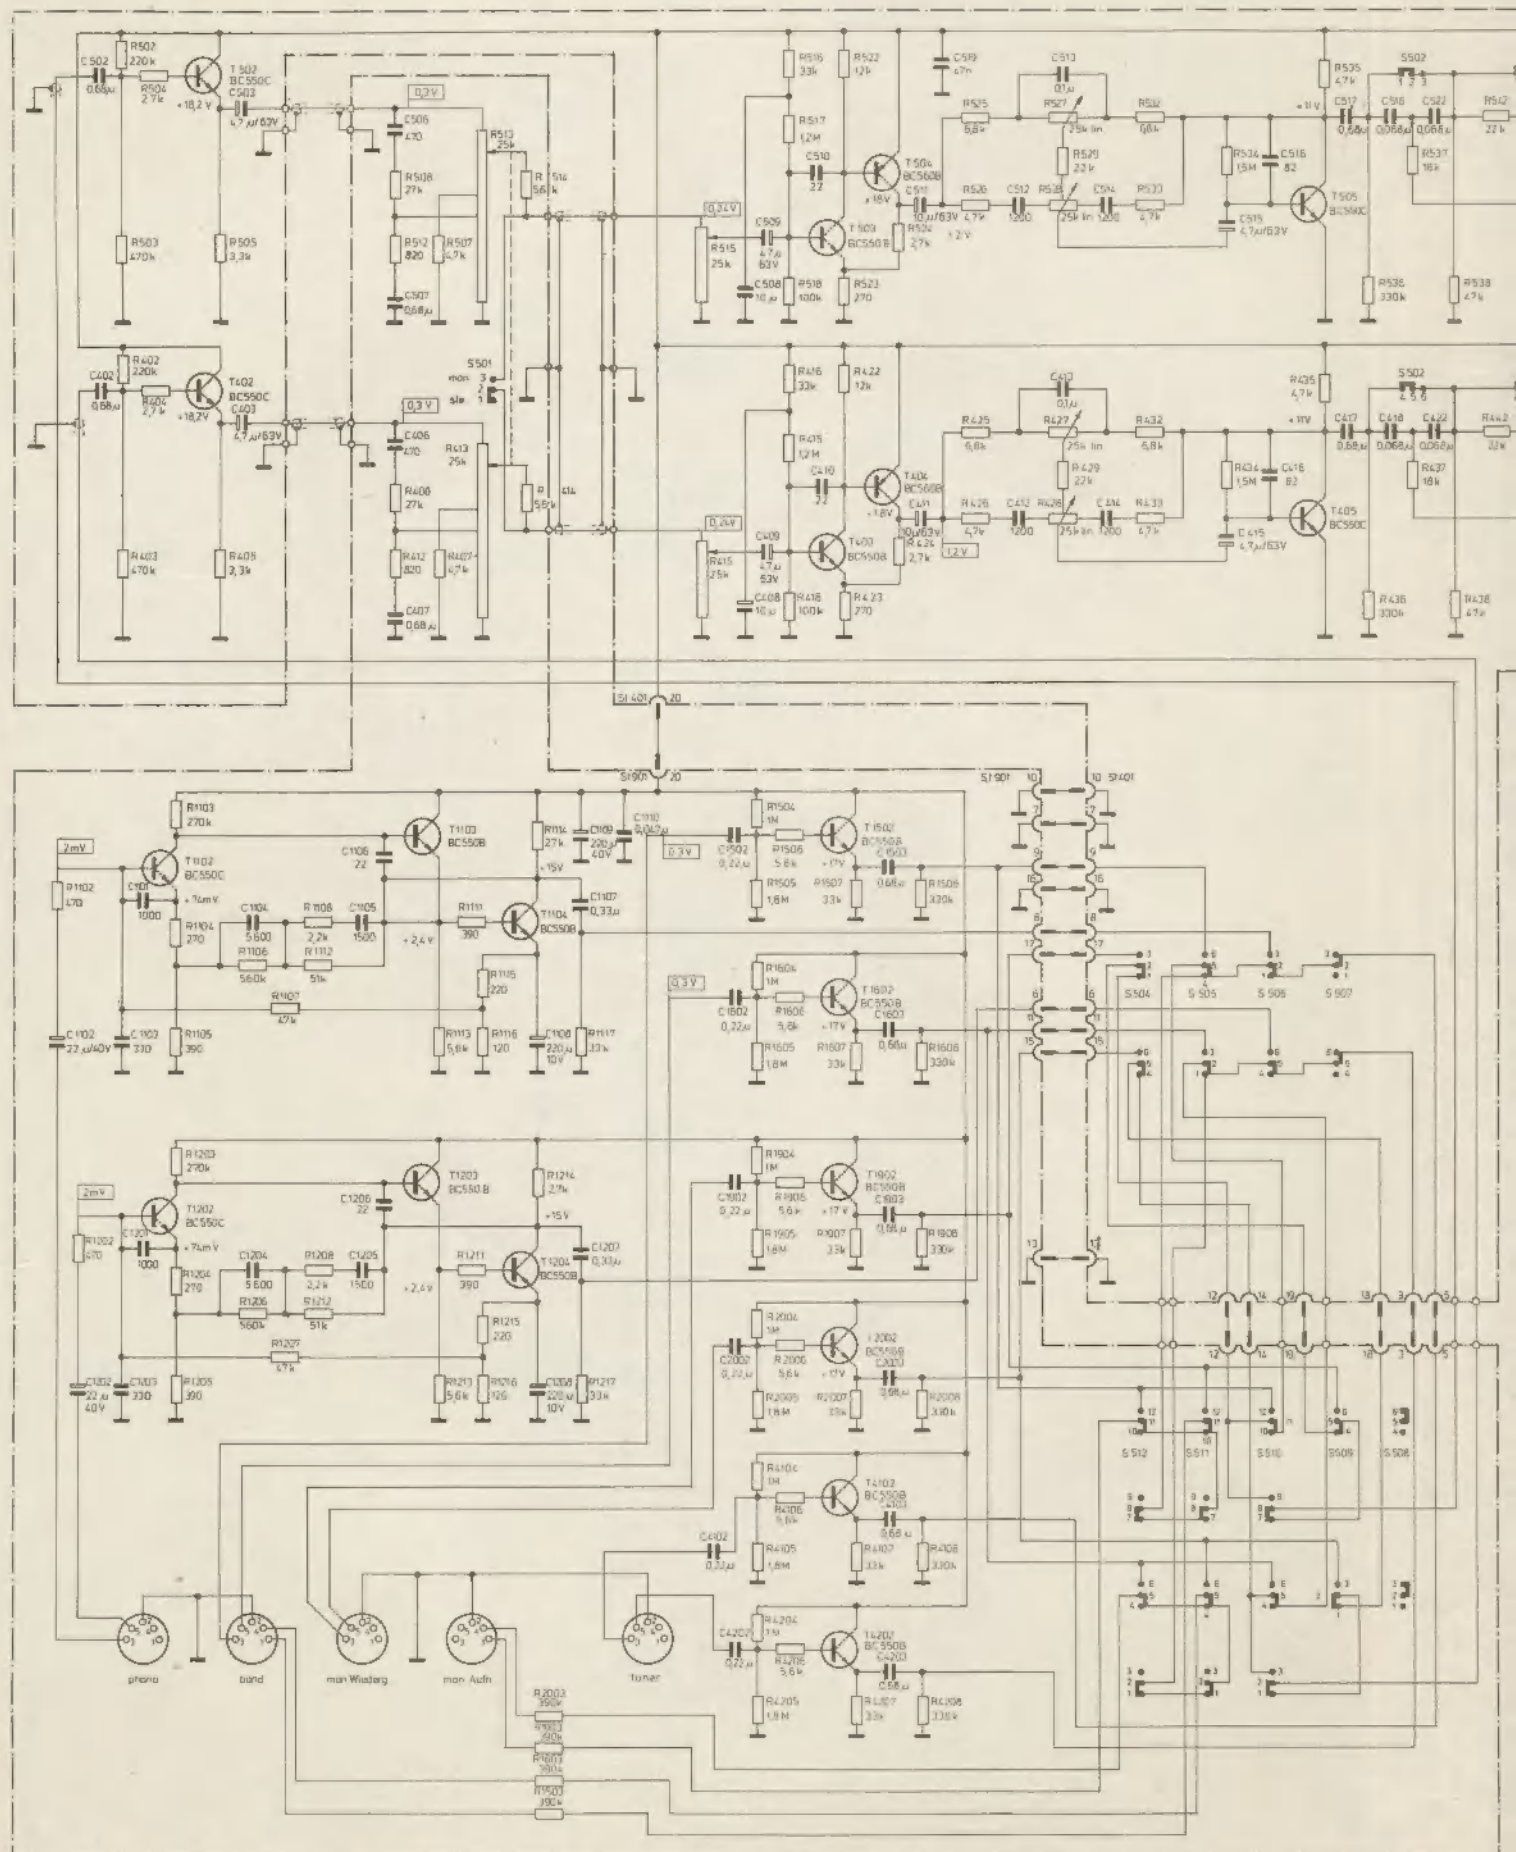



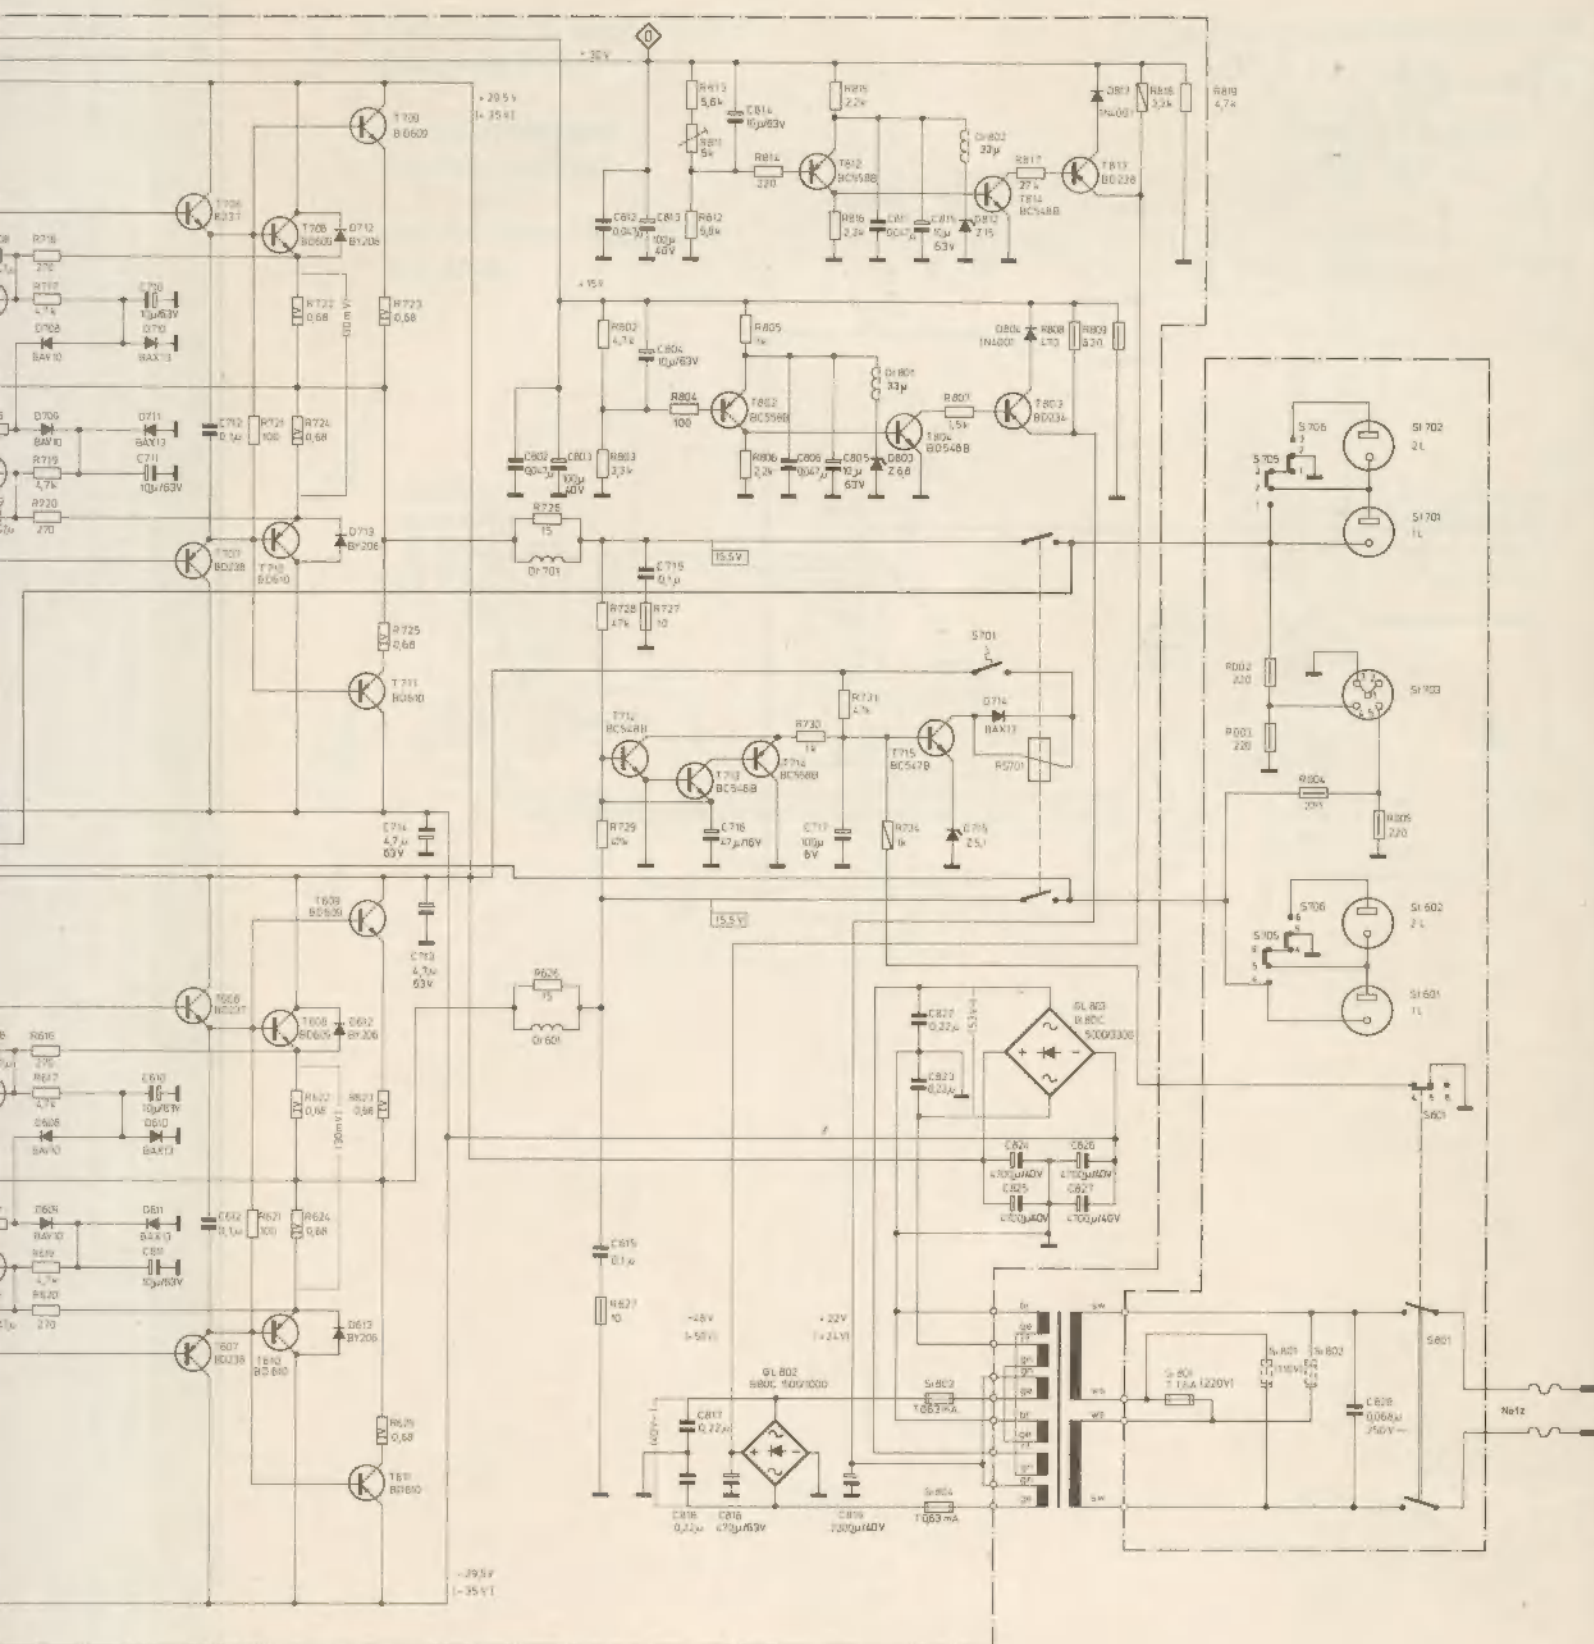

Hinweise zum Stromlaufplan A 501

Notes on Circuit Diagram A 501

Indications pour le schéma A 501

Gezeichnete Schalterstellungen:

NF-Tasten: radio gedrückt
Lautsprechertasten: Lautsprecher 1
gedrückt

Aus/Überspiel/
Monitor-Tasten: Aus gedrückt

Die im Endverstärker angegebenen Spannungswerte ohne Klammer sind mit Nennleistung, jene mit runder Klammer sind ohne Signal zu messen. Mittels Rechteck eingerahmte Spannungswerte sind NF-Spannungen (Effektivwert).

Spannungsangaben ohne Bezugslinie sind gegen Masse zu messen. Gemessen wird generell bei 220 V Netzspannung und mit einem Meßinstrument, dessen Eingangswiderstand mindestens 50 k Ω /V beträgt.

Switch positions shown:

NF push buttons: radio depressed
Speaker push buttons: Speaker 1
depressed

Off/replay/
monitor buttons: released

Voltages as indicated in the output stage not in parentheses are measured with nominal power and those in parentheses are measured without signal. Voltages in square parentheses are AF voltages (effective value).

Voltages without reference lines are measured to ground (chassis). Measurements should always be carried out at 220 V mains voltage with a 50 k Ω /V meter.

Positions des touches:

Touche BF: radio enfoncée
Touche HP: HP 1 enfoncée

Touche arrêt/
reproduction/monitor: arrêt enfoncée

Les valeurs indiquées dans le stage de sortie sans crochets sont mesurées avec puissance nominale; les valeurs entre crochets ronds sont mesurées sans signal; les valeurs entre crochets quadratiques sont tensions BF (valeurs affectives).

Indications de tension sans ligne de base sont mesurés sur potentiel négatif. Les valeurs sont mesurées généralement avec une tension de 220 V et avec un instrument de mesure d'une résistance d'entrée de plus que 50 k Ω /V.